

Corner Grout Remover KIT

ENGLISH Model 1002

Corner Grout Remover Installation and Usage Instructions.

To Attach:

- 1 Insert bit into rotary tool chuck and secure tightly. Bit should be adjusted so no more than 1/8" extends beyond the base of the attachment.
- 2 Twist Corner Grout Remover, in a clockwise direction, onto the threaded end of the rotary tool until it seats firmly against the tool body.

Operating Instructions:

Warning: Always pull the rotary tool towards you. Pushing the rotary tool away from you may result in breakage of the bit.

- 3 Identify the spot in your tile where you want the bit to enter the work piece.
- 4 Turn on your rotary tool.
- 5 Hold your rotary tool above the identified spot, and carefully lower the bit until it engages the work piece at the desired spot. If working up and down, pull the tool from the top of your work piece toward the bottom. If working from side to side, pull the tool from the right toward the left. Do not push the tool away from you.

The recommended speed setting on your variable speed tool is 15,000-20,000 rpm. On your two-speed tool, recommended tool setting is "low". This will help avoid damage to the bit.

Safety Warning: Always wear eye protection and a dust mask when operating power tools. Inspect bit for damage before use. Always pull the rotary tool toward you.

FRANÇAIS Model 1002

Installation et consignes d'utilisation pour le Corner Grout Remover.

Attacher:

- 1 la fraise doit être réglée de façon à ce qu'un maximum de 1/8 po. dépasse la base de l'outil.
- 2 Tourner le Corner Grout Remover dans le sens horaire, pour le placer sur le bout fileté de l'outil rotatif, jusqu'à ce qu'il soit fermement positionné contre le corps de l'outil.

Consignes de fonctionnement:

Avertissement : toujours tirer l'outil rotatif vers soi. Eloigner l'outil rotatif de soi pourra avoir pour conséquence de casser la fraise.

- 3 Identifier l'endroit du carrelage où l'on veut faire pénétrer la fraise
- 4 Mettre en marche l'outil rotatif
- 5 Maintenir l'outil rotatif au-dessus de l'endroit identifié et baisser la fraise avec précautions, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'endroit voulu de la pièce de travail. Si on travaille verticalement, tirer l'outil depuis le haut de la pièce de travail, vers le bas. Si on travaille horizontalement, tirer l'outil depuis la droite, vers la gauche. Ne pas éloigner l'outil de soi.

La vitesse recommandée pour l'outil à vitesse variable est de 15 000 à 20 000 rpm. Sur l'outil à deux vitesses, le réglage recommandé est « bas (low) ». Ceci permettra d'éviter tout endommagement de la fraise.

Avertissement de sécurité : toujours se protéger les yeux et porter un masque anti-poussière lors de l'utilisation d'outils électriques. Toujours tirer l'outil rotatif vers soi.

ESPAÑOL Model 1002

Instalación e Instrucciones de uso del Corner Grout Remover

Para armar :

- 1 La fresa debe ser fijada de manera que no se extienda a más de 1/8 de pulgada de la base del dispositivo.
- 2 De vueltas al Corner Grout Remover, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, hasta el extremo con rosca de la herramienta giratoria, hasta que quede firme contra el cuerpo de la herramienta.

Instrucciones para operar la herramienta


Cuidado : Siempre tire de la herramienta giratoria hacia usted. El empujar la herramienta giratoria lejos de su cuerpo puede resultar en la rotura de la fresa.

- 3 Identifique el punto en la baldosa donde quiere que la fresa entre en la pieza de trabajo.
- 4 Encienda su herramienta giratoria
- 5 Sostenga la herramienta giratoria sobre el punto indentificado, y cuidadosamente baje el dispositivo hasta que se encuentre con la pieza de trabajo en el punto deseado. Si está trabajando verticalmente hacia arriba y abajo, tire de la herramienta desde la parte superior de la pieza de trabajo hacia la parte inferior. Si está trabajando de lado a lado, tire de la herramienta desde la derecha hacia la izquierda. No empuje la herramienta lejos de usted.

La velocidad recomendada para usar en su herramienta de velocidad variable es de 15,000-20,000 rpm. En su herramienta de dos marchas, la posición recomendada de la herramienta es "baja" (low). Esto ayudará a evitar el daño del fresa.

Advertencia de Seguridad: Siempre use protección para los ojos y una máscara contra el polvo cuando opere herramientas motorizadas. Inspeccione la fresa para ver si está dañada antes de usar. Siempre tire de la herramienta giratoria hacia usted.


To Attach • Attacher • Para armar

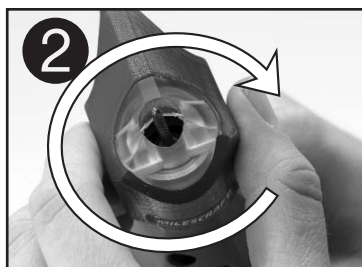

Operating Instructions • Consignes de fonctionnement • Instrucciones para operar la herramienta

Look for these other REVOLUTIONARY products from Milescraft

www.milescraft.com

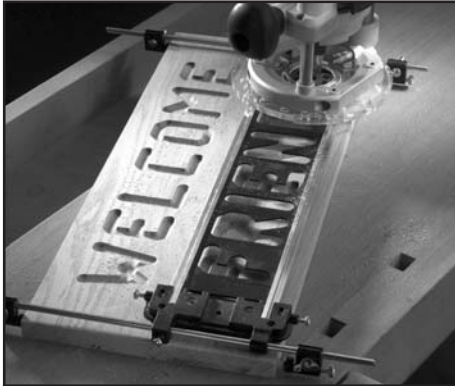

ROUTER WITH **TurnLock™**
SignCrafter™



ROUTER WITH **TurnLock™**
ComboGuide™



ROUTER WITH **TurnLock™**
SpiroCrafter™



ROUTER WITH **TurnLock™**
OffsetBase™




ROUTER WITH **TurnLock™**
BasePlate™
KIT



ROUTER WITH **TurnLock™**
BushingSet™



ROTARY TOOL WITH **TurnLock™**
Plunger™

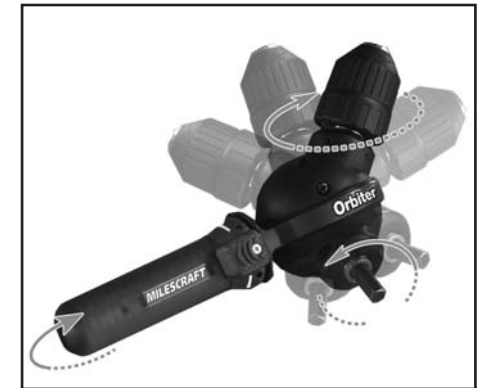

DRILL
Orbiter™